

ATMOR

מים חמים. חופשי

הוראות הפעלה והתקנה למכשירי חימום מים אטמור מדגמים **503D , 502, 500 , 203**

מחמם מים "בין רגע" הינו מכשיר
המיועד לספק מים חמים באופן מידי וללא הגבלה
תוך כדי חיסכון ניכר בחשמל ומים.



503D



502



500



203

www.atmor.co.il

מק"ט 196035B

לקוח/ה יקר/ה.

אנו שמחים על הצטרפותך למליוני לקוחות ברחבי העולם שבחרו במחמם מים מייד "אטמור". אטמור היא אחת החברות המובילות בעולם בייצור מחממי מים מיידים.

כחברה בעלת נסיון רב וכחברה מובילה בתחום, אנו עושים מאמצים רבים בתחום הפיתוח ובקרת האיכות כדי להוציא מחממים באיכות גבוהה, אשר ישרתו אתכם שנים רבות.





להלן היתרונות העיקריים של מחממי מים אטמור:

- מספקים מים חמים ללא הגבלה מיד עם פתיחת הברז.
- חסכון של עד 80% בחשמל בהשוואה לדוד חשמל. (על פי בדיקה שנעשתה במעבדות הטכניון)
- חסכון במים - אין צורך להמתין להגעת מים חמים מהדוד.
- קל ופשוט להתקנה.
- מגוון רחב של דגמים בהספקים שונים לכל מטרה.


1. **המכשיר יותקן ע"י חשמלאי מוסמך בלבד.**
2. **אזהרה- חובה לחבר את המכשיר להארקה.**
3. בלוח החשמל חייב להיות מותקן ממסר פחת.
4. יש להתקין את המכשיר במצב מאוזן בלבד.
5. ביציאת המים יש להשתמש אך ורק באביזרים המסופקים עם המכשיר.
6. **אין לחסום את פתח יציאת המים - חסימת הפתח מהווה סכנה. עקרון פעולת המכשיר מבוסס על פתח יציאה חופשי! (ראה איור 2 ו-3)**
7. יש לנקות את האבנית שהצטברה על ראש ידית המקלחת מפעם לפעם.
8. הרכבת צנרת המים קודמת לחיבור החשמל.
9. להפעלת המכשיר צריך לחץ מים מינימלי של 1 בר.
10. צינור אספקת המים חייב לעמוד בלחץ עד 7 בר. (שימוש בצינור לא משוריין -יתפוצץ)
11. אין להתקין את המחמם במקום בו יש חשש לקפאון המים.



התקנה נכונה

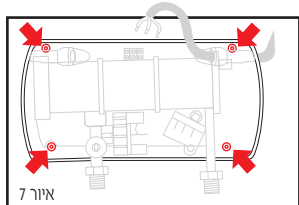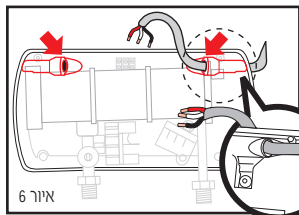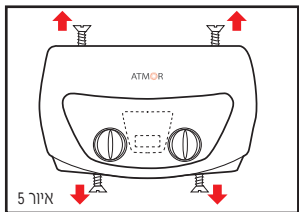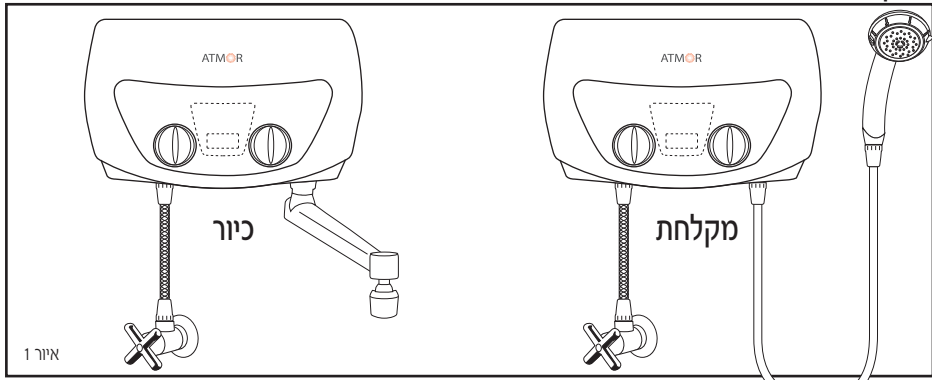


1. יש להתקין את המחמם בגובה נוח למשתמש. מחמם לכיור יחובר לקיר מעל ברז המים כשפיית ה-S מתיזה אל תוך הכיור. מחמם למקלחת יחובר לקיר מעל לראשו של המשתמש. הסר את מכסה המכשיר. (איור 5)
2. הכנס את כבל החשמל המתאים (עפ"י טבלה 1) למחמם דרך התעלות המיועדות לכך, לאחר פתיחת הפתח המיועד לכך (איור 6). אין לחבר למהדק החשמלי.
3. חבר את המכשיר לקיר באמצעות 4 הברגים במקומות המיועדים לכך (איור 7).
4. התקנת המכשיר תיעשה במאוזן כאשר כניסת ויציאת המים יהיו בתחתית המכשיר.
5. חבר את צינור המים לכניסת המכשיר ואת האביזרים המצורפים ליציאת המים. שים לב **אין לחסום את פתח יציאת המים.** יש להשתמש אך ורק באביזרים המצורפים למחמם. (איור 1)
6. בדוק נזילות (לפני חיבור החשמל) למשך דקה.

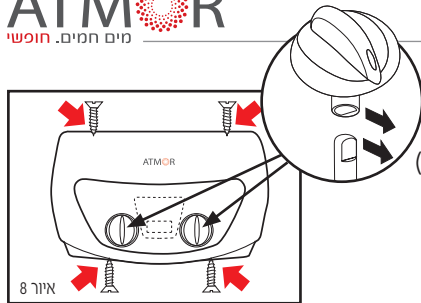

7. חבר את כבל החשמל למהדק.
- אזהרה - חובה לחבר את המחמם להארקה.**
8. הדק את כבל החשמל בתפס המיועד לכך (איור 6)
9. החזר את מכסה המחמם למקומו וסגור בעזרת 4 ברגים. (איור 8)
10. חבר את כבל החשמל ללוח החשמל.


באתר החברה www.atmor.co.il ניתן לצפות בהתקנת המכשיר שלב אחר שלב

לרשת דו פאזית

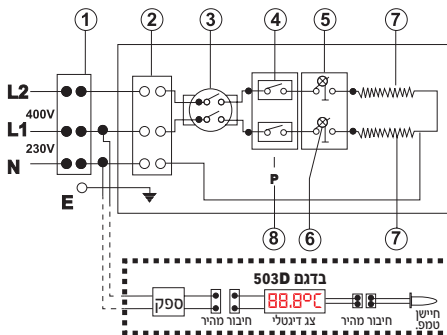

1. מפקס זרם רב-קוטבי
2. מהדק חשמלי
3. טרמוסטט
4. מיקרוסוויטצ'ים
5. מפסק מצב 0 - סגור
6. נורית
7. גופי חימום: גוף 1 - נמוך
8. מפסק לחץ
1. מצב 1 - נמוך
2. מצב 2 - מצב בינוני
3. מצב 3 - מצב גבוה

לרשת חד פאזית

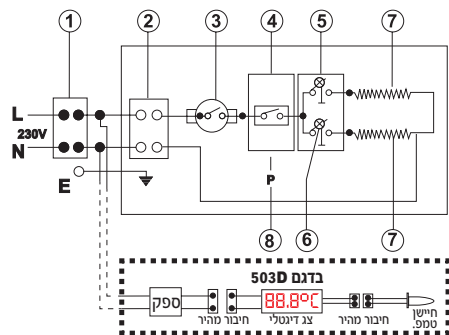

1. מפקס זרם רב-קוטבי
2. מהדק חשמלי
3. טרמוסטט
4. מיקרוסוויטצ'ים
5. מפסק מצב 0 - סגור
6. נורית
7. גופי חימום: גוף 1 - נמוך
8. מפסק לחץ
1. מצב 1 - נמוך
2. מצב 2 - מצב בינוני
3. מצב 3 - מצב גבוה


טבלה 1

המסר הנדרש	כבל חשמל מומלץ	KW		דגם
		דו-פאזי-אפס	230V	
20amps	2.5mm ²	-	3.5	500/502/503/203
25amps	4.0mm ²	-	4.5	500/502/503/203
40amps	4.0x2.5mm ²	-	*5.5	500/502/503/503D/203
3x20amps	4x4.0mm ²	✓	7.7	500/502/503/503D

עמיד בלחץ מים של 0.3-7 bar (5-100psi) • מופעל אוטומטית ע"י לחץ מים • חיבור כניסה ויציאה סטנדרטי 1/2" Ø
 • 2 אפשרויות לכניסת כבל החשמל, מצד ימין או שמאל למעלה • כניסת מים קרים מצד שמאל למטה.
מידות המחמם: גובה 185 מ"מ רוחב 300 מ"מ עומק 110 מ"מ

* המכשיר מתאים אך ורק לחיבור חד-מופעי לרשת החשמל שגודלו 40 אמפר. יש לחבר את המכשיר בחיבור ישיר לזינה ולהתקין לו מפסק קבוע דו-קוטבי. או לחבר אותו באמצעות תקע ובית תקע תעשייתי המתאים לדרישות התקן הישראלי 1109 על חלקיו. אין לחבר את המכשיר לבית תקע רגיל. התקנה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך בלבד.

1. בחר את דרגת החימום המתאימה (1): מצב 0 - המכשיר כבוי.
מצב 1 - נמוך- מנורה אחת דולקת
מצב 2 - בינוני מנורה שניה דולקת
מצב 3 - גבוה - שתי הנוריות דולקות.
2. פתח את ברז המים (10) הגבר בהדרגה את עוצמת הזרם עד שתידלק הנורית/נוריות במכשיר.
(המתן 15-20 שניות עד קבלת מים חמים; לאחר מכן הגבר את הזרם עד קבלת טמפרטורה רצויה)
3. בחר בדרגת חום רצויה (1).
במכשירים מסוג 502 ו-503 הכפתור השמאלי משמש כברז (4).
4. לאחר סיום ההפעלה יש להעביר את מפסק 1 למצב - 0

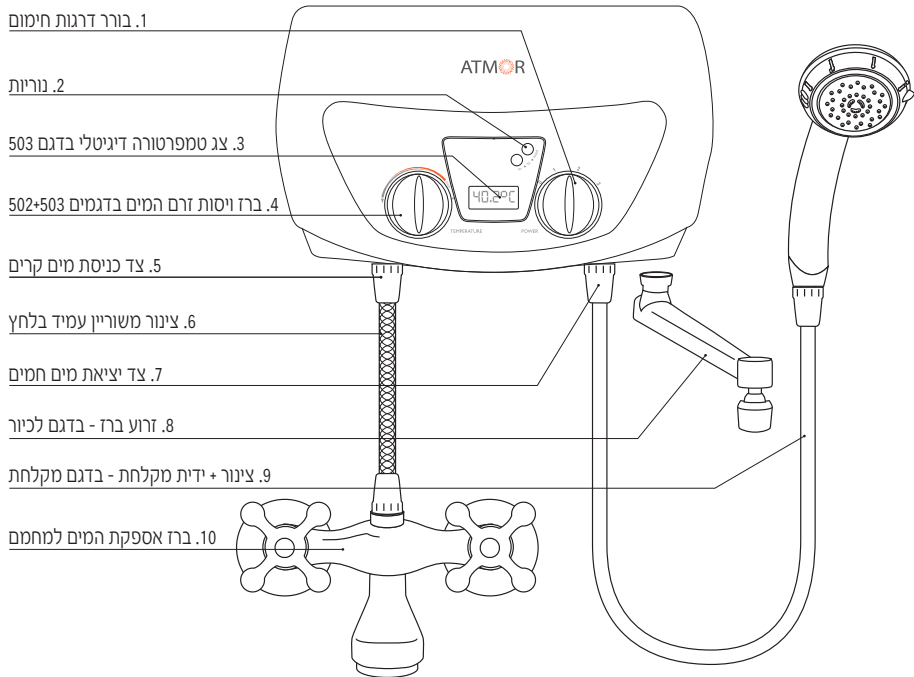

רשימת תקלות נפוצות

1. מים חמים מאד לזמן קצר עם פתיחת המכשיר ומיד קבלת מים קרים - חיבור לא תקין. ראה הוראות התקנה (אין לחסום את פתח יציאת המים).
2. אין חימום:
א. הממסר בלוח החשמל קפץ - החלף לממסר פחת מתאים. (ראה טבלה 1)
ב. שימוש באביזר לא מתאים - יש להשתמש באביזר "אטמור" בלבד.

מדיניות שרות לקוחות לאחר רכישה

1. במקרה של תקלה או פגם במוצר אנא פנה לאחת מנקודות השרות הקרובה אליכם וקבלו שרות לשיעור רצונכם - כפוף לתנאי האחריות. (רשימת תחנות השרות למטה)
2. מכשיר שלא הותקן ולא נעשה בו כל שימוש ואתם מעוניינים להחליפו לדגם אחר או להחזירו, ניתן לעשות זאת בנקודת המכירה כשהוא ארוז באריזתו המקורית כולל כל החלקים הנלווים וכנגד חשבונית הקניה בלבד. וזאת לא יאוחר משבועיים ממועד הרכישה.
3. מכשיר שהורכב ו/או נעשה בו שימוש יטופל אך ורק באחת מתחנות השרות.
4. לקבלת יעוץ חנים בנושא התקנת המכשיר - אנא פנה אל אחת מתחנות השרות הקרובה אליך.

לקוח יקר, בכל פניה לנקודת השרות חובה להגיע עם חשבונית הקניה ותעודת אחריות חתומה.

פניה לנקודת שרות ללא חשבונית הקניה או ללא תעודת אחריות חתומה תטופל שלא במסגרת האחריות.

בברכה
מחלקת שרות לקוחות

תחנות שרות והתקנה:		
054-4688949, 03-6733224	רח' ז'בוטינסקי 30	רמת-גן "שרות אטמור מרכז"
1-700-702-300	רח' אנה פרנק 1	חולון "מרכז החשמל"
02-6403000	הסדנה 7 א.ת. תלפיות	ירושלים "אלרם"
04-8674013	רח' ארלזורוב 5	חיפה "אטמור חיפה"
08-8533976	מרכז מסחרי א' חנות 60	אשדוד "המרכז לתיקוני חשמל"
09-8337733	רח' רמז 15	נתניה "ברמנחם"
04-6322252, 6326088	רח' הנשיא 35	חדרה "אחים איטח"
077-4066665, 04-9582095	רח' החרושת 11 מרכז שווקים	כרמיאל "טלמקס מעבדות שרות"
054-6415540		כרמיאל שי
04-6790469	רח' יוחנן בן זכאי 3	טבריה "תיקון כל טיבי"
054-441613		אשקלון ב"ש דימונה והסביבה - אלכסי

התקנה שתבוצע ע"י אחד מהמתקינים המורשים של אטמור

חובה על המתקין למלא את פרטיו ולחתום בתעודת האחריות - תעודה שלא חתומה ע"י מתקין מורשה לא תזכה בתוספת אחריות

תזכה בתוספת אחריות של 12 חודשים

תעודת אחריות מס.

(בצרוף חשבונית הקניה)

למחמם מים בין רגע מדגם: _____

שם: _____

כתובת: _____

תאריך הקניה: (תחילת האחריות) _____

מספר מכשיר: _____

החברה מתחייבת לתקן כל פגם שיתגלה במכשיר ולהשיבו לפעילות תקינה.

המכשיר הפגום יובא אל מחלקת השרות הקרובה ע"י הלקוח ועל חשבוננו בצרוף תעודת אחריות חתומה ע"י המפיץ בחתימה + חותמת **ובצרוף חשבונית הקניה**. (תעודה לא חתומה אין לה תוקף).

האחריות אינה כוללת הוצאות פירוק המכשיר בבית הלקוח והובלתו והרכבתו לאחר התיקון.

תוקף האחריות, שנה אחת מתאריך הקניה (התקנה שבוצעה ע"י מתקין מורשה של אטמור מזכה בתוספת שנה אחריות).

החברה אינה אחראית לנזק שנגרם כתוצאה משימוש לא נכון במכשיר ו/או התקנה או טיפול במכשיר ע"י מי שאינו מוסמך לכך ע"י החברה.

האחריות אינה כוללת את אביזרי האינסטלציה הנלווים למכשיר.

חתימה וחותמת המפיץ

שם המתקין: _____

חתימת המתקין: _____

תאריך ההתקנה: _____